Idee Utili e Introvabili

Frullatore ad immersione

Manuale di utilizzo

Modello 355788 - 355797

Indice

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 2
PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO 2
AVVERTENZE GENERALI 2
AVVERTENZE DI UTILIZZO 4
CARATTERISTICHE TECNICHE 4
AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE 5
ISTRUZIONI PER L'USO 5
CONTENUTO DEL PRODOTTO 5
UTILIZZO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE 6
UTILIZZO DEL TRITATUTTO 7
GUIDA PER TRITATUTTO 8
UTILIZZO DELLA FRUSTA 8
PULIZIA E MANUTENZIONE 9
DISPOSIZIONI DI GARANZIA 10

Importanti informazioni per la sicurezza

Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento! Tenere lontano dalla portata dei bambini

Per evitare danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere e conservare con cura queste istruzioni d'uso.

- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO

- Controllare che la tensione indicata sulla targhetta e nelle caratteristiche tecniche corrisponda a quella della rete locale.
- NON FAR FUNZIONARE L' APPARECCHIO con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subìto danni o è caduto. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio rivolgersi esclusivamente ad un centro autorizzato.
- Non collegare alla rete elettrica se l'apparecchio non è completamente montato.

AVVERTENZE GENERALI

- Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini. Non devono giocare con il dispositivo.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Le lame sono molto affilate! Non toccarle.

- Non collocare l'apparecchio all'esterno, evitare esposizioni ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc..)
- Non sottoporre l'apparecchio ad urti, pericolo di danneggiamento.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Non trasportare l'apparecchio quando è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica; staccare la spina dalla presa di corrente dopo ogni uso.
- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico, non per uso professionale o commerciale.
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio difettoso. LE RIPARAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DAI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI.
- Non toccare con le mani le parti in movimento.
- Non aprire o manomettere il dispositivo, potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare componenti diversi da quelli presenti all'interno della confezione.
- Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica quando non lo si utilizza, quando si sostituiscono gli accessori o quando si eseguono attività di pulizia.
- Staccare sempre l'alimentazione prima di avvicinarsi alle parti in movimento.
- Non usare l'apparecchio in prossimità di lavelli della cucina, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

- Non utilizzare l'apparecchio per più di un minuto consecutivamente.
- Non utilizzare con cibi particolarmente duri per più di 10 secondi.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare gli accessori.
- Non toccare le parti in movimento.
- Non utilizzare l'apparecchio con ingredienti eccessivamente caldi

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

220 - 240 V ~ 50/60 Hz

POTENZA

600 W

PESO CON ACCESSORI (SOLO MODELLO 355788)

1250 G

MASSIMO UTILIZZO CONTINUO (KB)

1 MINUTO

AVVERTENZE PULIZIA E MANUTENZIONE

IMPORTANTE
STACCARE PRIMA DALLA RETE ELETTRICA

- Prima di procedere con la pulizia assicurarsi di aver staccato l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Le lame e gli accessori possono essere lavati in lavastoglie. Si consiglia di non utilizzare programmi con temperature troppo alte o troppo aggressivi.
- Non immergere il corpo motore in acqua. Per la pulizia utilizzare un panno leggermente umido.
- Per la pulizia della pulsantiera utilizzare un panno asciutto. In caso di sporco particolarmente tenace utilizzare un panno leggermente umido facendo attenzione a non creare gocce di acqua che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare mai solventi o altri prodotti aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- **A** Selettore Velocità
- **B** Cover
- **C** Pulsante Velocità 1
- **D** Pulsante Turbo
- **E** Blocco motore
- **F** Blocco Gambo
- **G** Gambo con Lama
- **H** Blocco Frusta
  Solo per modello 355788
- **I** Frusta
  Solo per modello 355788
- **L** Contenitore graduato da 500 ml
  Solo per modello 355788
- **M** Coperchio Contenitore
  Solo per modello 355788
- **N** Lama per contenitore
  Solo per modello 355788
- **O** Contenitore
  Solo per modello 355788

UTILIZZO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE

Il frullatore ad immersione è adatto per la preparazione di salse, sughi, alimenti per l'infanzia, e frullati. Il frullatore può essere utilizzato anche per triturare il ghiaccio.
Per utilizzare correttamente il frullatore si deve:

1. Collegare il gambo con la lama (G) al blocco motore (E) inserendolo in modo che il simbolo ▼ presente sul blocco motore sia allineato con il simbolo presente sul gambo
2. Ruotare nella direzione indicata dalla freccia (senso orario) sul simbolo per bloccare il Gambo con la lama fino a quando il simbolo ▼ non è allineato con il simbolo e si è avvertito il "Click" del serraggio.
3. Inserire il prodotto da tritare all'interno del contenitore da 500 ml (Accessorio presente solo nel codice 355788)
4. Inserire il frullatore e avviare il prodotto selezionando velocità
5. Premere il pulsante "I" (C) per avviare
6. In caso di necessità di velocità superiore premere il pulsante "Turbo" (D)

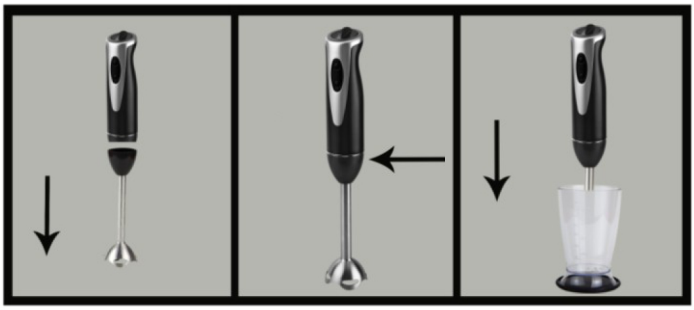

Tempo massimo di utilizzo continuativo

Dopo un minuto, di utilizzo continuativo, spegnere l'apparecchio e farlo raffreddare per almeno due minuti.

ATTENZIONE:

Le lame sono affilate. Collegare alla rete elettrica solo dopo aver bloccato il gambo con il blocco motore

UTILIZZO DEL TRITATUTTO (solo per codice 355788)

Per un corretto utilizzo si deve:

1. Inserire la lama (N) nel perno metallico presente nel contenitore (O).

ATTENZIONE: La lama è molto affilata. Manipolarla sempre dalla parte in plastica.

2. Inserire il prodotto da tritare all'interno del contenitore (O)

ATTENZIONE: Nel caso di prodotti troppo duri (Es:carote) assicurarsi di tagliare a piccoli pezzi prima di immettere nel tritatutto (Vedi "Guida per tritatutto).

3. Ruotare il coperchio (M) in senso orario sul contenitore (O) avendo cura di bloccarlo correttamente fino ad avvertire il "Click" del serraggio
4. Inserire il blocco motore in modo che il simbolo ▼ presente su questo sia allineato con il simbolo presente sul coperchio.
5. Ruotare per bloccare fino a quando il simbolo non è allineato con il simbolo ▼
6. Avviare il dispositivo selezionando la velocità. In caso di necessità di velocità maggiori premere il pulsante turbo.

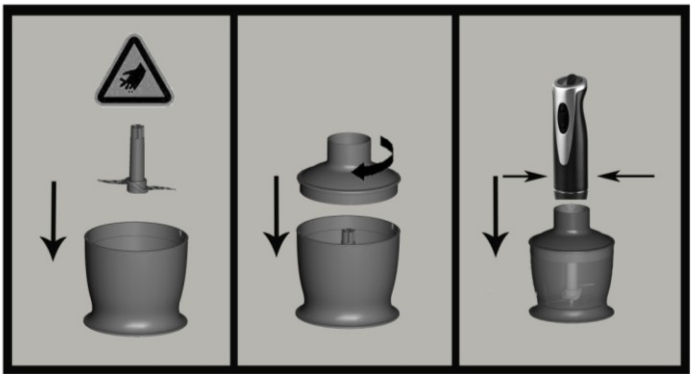

Tempo massimo di utilizzo continuativo

Con cibi duri non utilizzare per più di 20/30 secondi consecutivi.

7. Una volta completato rimuove il corpo motore ed aprire il coperchio
8. Rimuovere la lama facendo attenzione a prenderla dalla parte in plastica
9. Togliere gli alimenti dal contenitore del tritatutto.

ATTENZIONE:

Non collegare alla rete elettrica se il dispositivo non è in sicurezza. Non avvicinare le mani alle lame con alimentazione inserita.

ATTENZIONE:

Non mettere in funzione l'apparecchio se non si verificano le condizioni suddette.

GUIDA PER TRITATUTTO

ALIMENTO	DIMENSIONE	QUANTITA' MASSIMA	TEMPO CONTINUATIVO
Carne	1 cm	250 gr	10 Sec.
Odori	per odori duri (es:Aglio) si consiglia di tagliare a metà	50 gr	8 Sec.
Formaggi	1 cm	100 gr.	15 Sec.
Pane	2 o 3 cm	80 gr	5 Sec
Cipolle	Dividere a metà	150 gr.	8 Sec.
Carote	2 o 3 cm	80 gr	8 Sec
Biscotti	Dividere a metà	150 gr.	8 Sec.
Frutta(Morbida)	---	200 gr	

UTILIZZO DELLA FRUSTA (solo per codice 355788)

La Frusta è adatta per montare la panna, albumi dell'uovo, ecc...

Per un corretto utilizzo si deve:

1. Inserire la Frusta (I) all'interno del blocco (H).
2. Serrare il blocco Frusta al motore (E) ripetendo l'operazione 1 e 2 descritte nel paragrafo "UTILIZZO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE" fino a sentire il "Click" del serraggio.
3. Posizionare il prodotto da montare o miscelare all'interno del contenitore da 500 ml (L)
4. Avviare il dispositivo selezionando la velocità
5. In caso di necessità si può utilizzare il pulsante "Turbo"

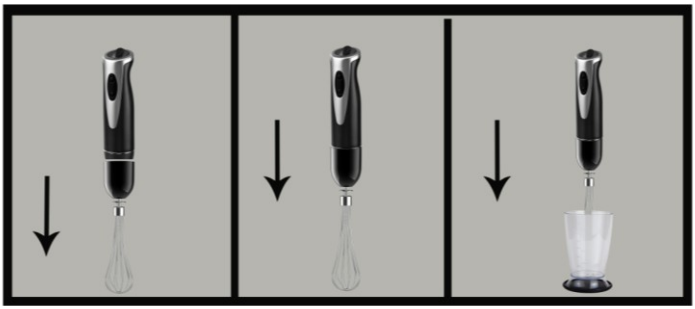

Tempo massimo di utilizzo continuativo

Non utilizzare per più di 1 minuto consecutivo senza lasciar raffreddare.

ATTENZIONE:

Non collegare alla rete elettrica se il dispositivo non è in sicurezza

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Prima di procedere con la pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.

Per una corretta pulizia osservare le seguenti indicazioni.
Per la pulizia del gruppo motore si deve:

1. Non pulire MAI se ancora collegato alla rete elettrica
2. Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto
3. Non immergere mai il dispositivo in acqua

Tutte le altre parti del dispositivo possono essere lavate in lavastoviglie. Per il lavaggio si deve:

1. Non utilizzare dosi eccessive di detersivo
2. Non utilizzare detersivi aggressivi o acidi

ATTENZIONE:

Le lame sono affilate. Prestare la massima attenzione durante tutta la fase di pulizia.

Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.
Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quando prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

DISPOSIZIONI DI GARANZIA

Eventuali difetti causati da uso improprio,danni,
o tentativi di riparazione sono esclusi dalla garanzia.
Questo vale anche per la normale usura
dei singoli componenti.

In caso di reso, il prodotto deve essere imballato
nella sua scatola/pacchetto originale e corredato
del documento di acquisto.

Come parte del continuo sviluppo dei prodotti,
ci riserviamo il diritto di modificare prodotti, imballaggio
o documentazione in qualsiasi momento.

ASSISTENZA TECNICA

(+39) **055 4206052**

assistenza.dmail@dmc.it

Fabbricato in Cina

Importato e distribuito da: **Dmedia Commerce S.p.A.**
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy
Sede Logistica e post vendita: viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy